



1

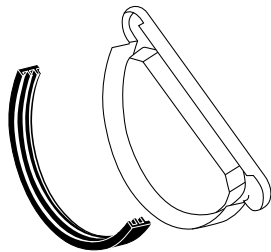

2

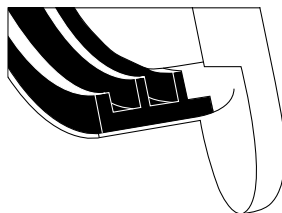

D

## Montageinfo Steckboden

Rinnenboden zum einfachen Aufstecken.  
Einlegerichtung der Gummidichtung beachten:  
Die drei Dichtlippen in Richtung Rinne.

E

## Installation Instructions Stop End

Stop end for simple push-on installation. Please  
insert the rubber sealing with the three lips  
towards the gutter.

CZ

## Informace pro montáž čel s těsněním

Žlabové čelo k jednoduchému nasazení. Při montáži  
je nezbytné dbát na správné nasazení těsnící guma.  
Aby bylo možné žlabové čelo správně nasadit, musí  
být těsnící guma nasazena dle vyobrazení 2.

PL

## Montaż denka z uszczelką

Dokonać prostego połączenia uszczelki z denkiem.  
Zwrócić uwagę na kierunek ułożenia uszczelki jak  
na zdjęciu (do rynny).

HU

## Szerelési útmutató gumis véglemezhez

Ügyeljünk a gumi behelyezésének módjára:  
a három tömítőél a csatorna irányába álljon.

RO

## Informații montaj capac gu garnitură

Atentie la folosirea corectă a cauciucului: Garnitură  
de cauciuc (partea cu trei secțiuni) trebuie să fie  
poziționată cu fața înspre jgheab.